


Комкон - АРМ Лаборанта - Активация материала и изделия


1. Зайдите на веб-страницу ИС Комкон вашего предприятия и нажмите на зелёную кнопку "АРМ Лаборанта".

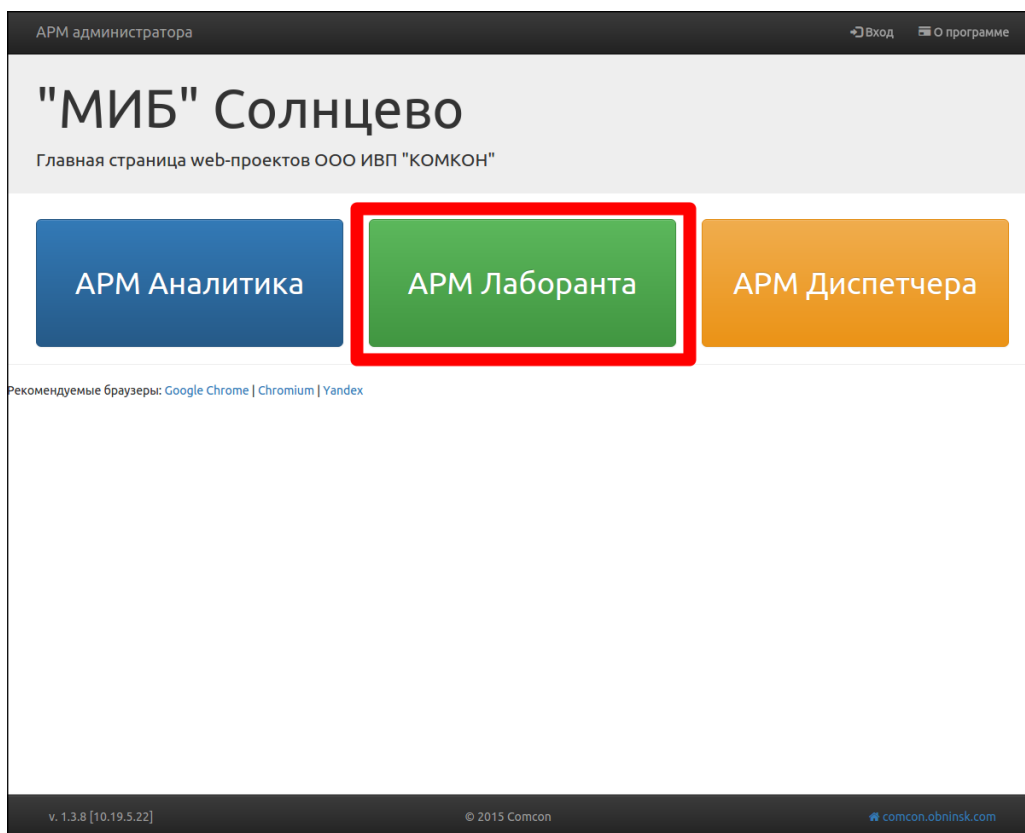


2. Введите данные для входа в приложение:

- "Пользователь";
- "Пароль".

Далее, нажмите на кнопку "Вход".

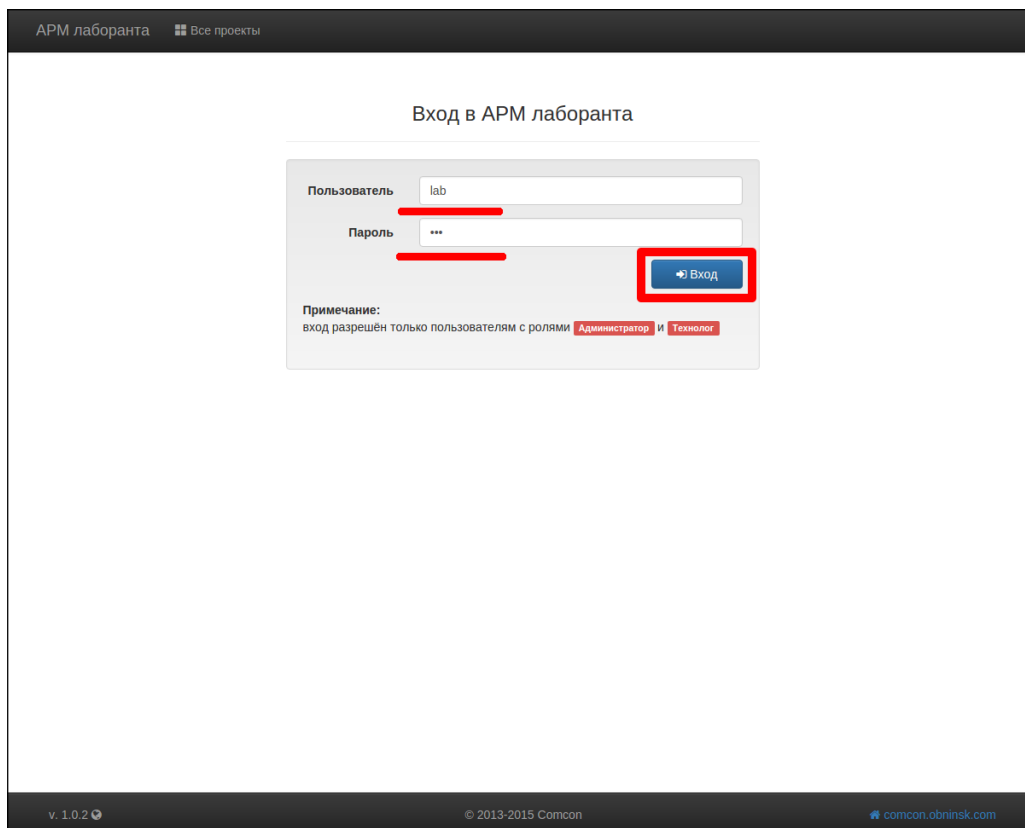


3. После успешного входа в приложение, для активации необходимого вам изделия нажмите на кнопку "Перейти на страницу изделий".

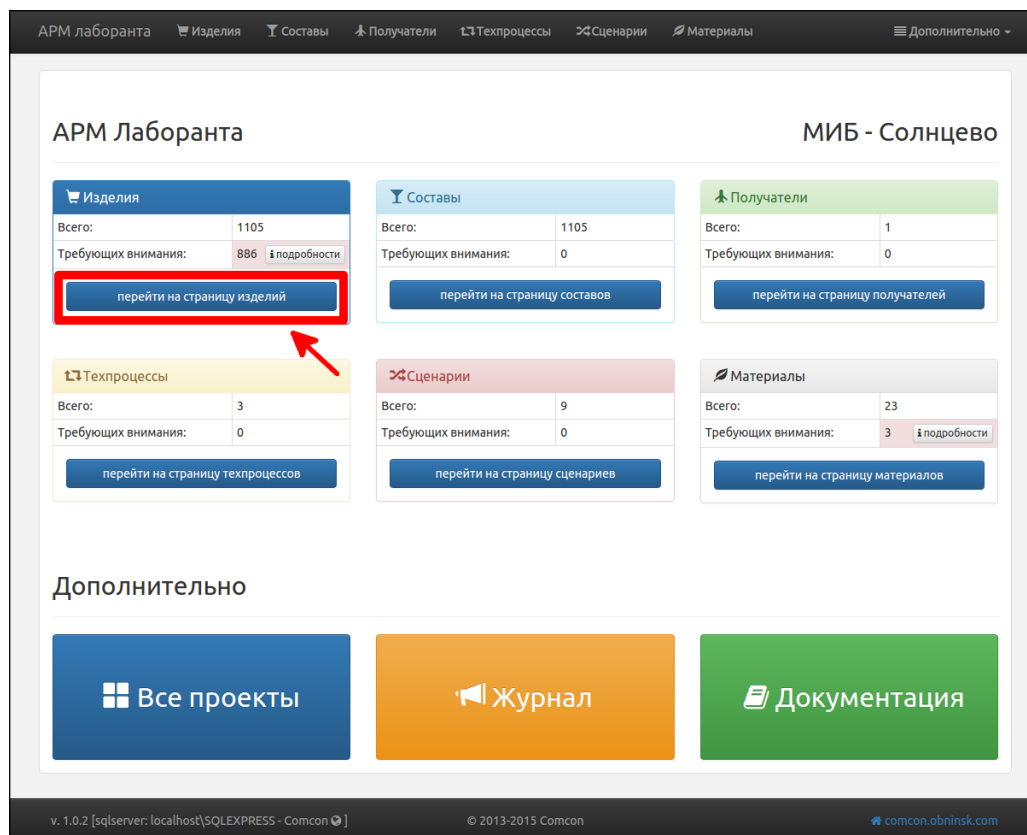

4. Выберите нужное вам изделие в левой секции "Список изделий".


Вы увидите, что красным выделением подсвечены поля "Техпроцесс" и "Получатель", а также не выставлены разрешения в поле "Секции".

Для начала нужно проверить состав, для чего нажмите на вкладку "Состав".

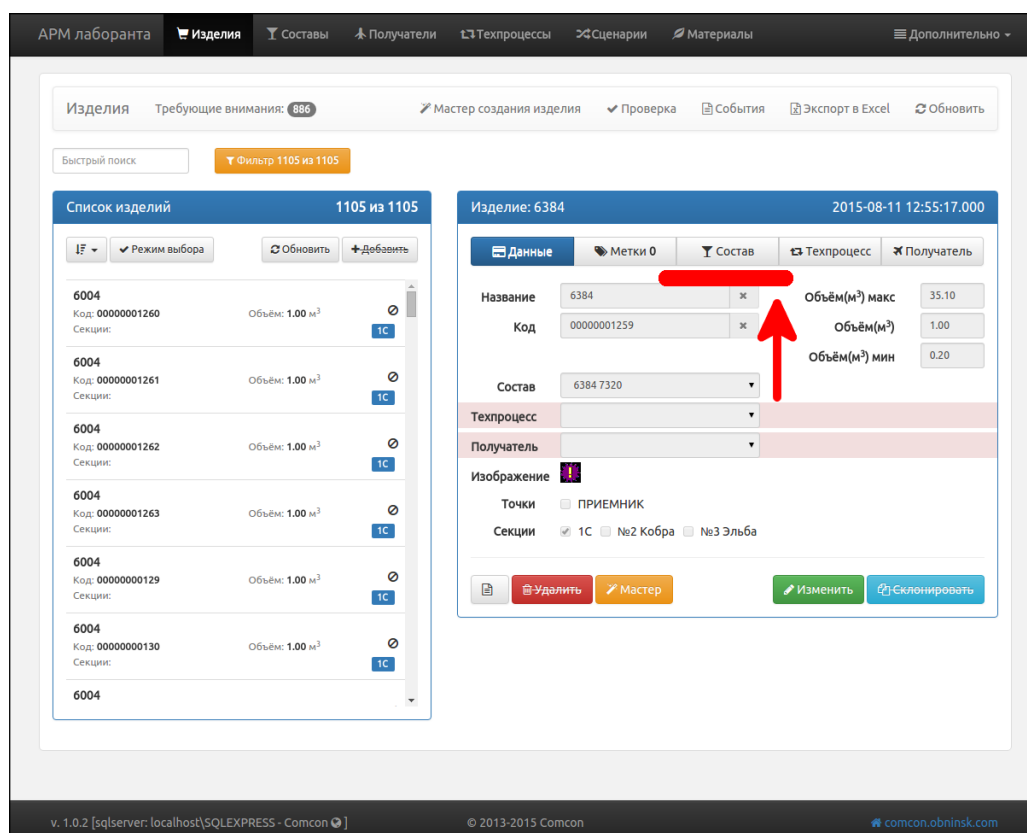


5. Внимательно проверьте значения "Вес" материалов. При необходимости ввести корректировки в состав нажмите на кнопку "Перейти на страницу состава".

Если один или несколько материалов выделены красной подсветкой, наведите на значок *i*, чтобы прочитать информацию об ошибке, а затем кликните по нему, чтобы перейти на проблемный материал и исправить коллизию.

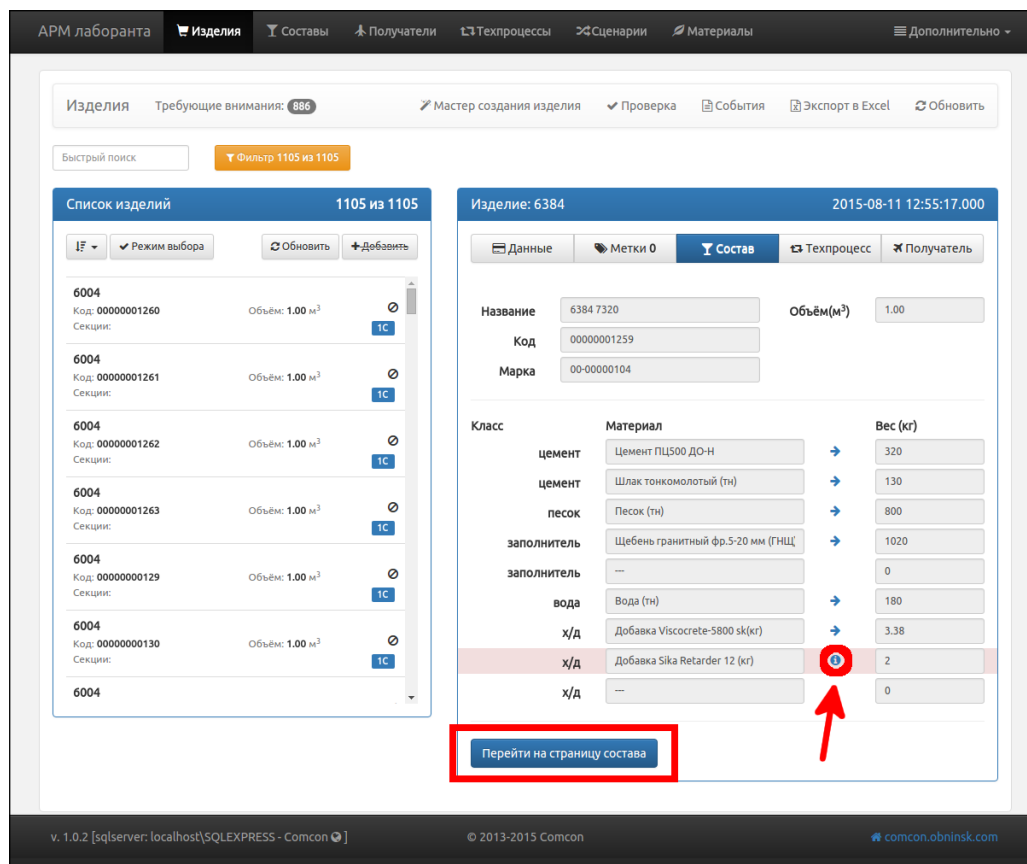

6. Нажмите кнопку "Изменить" проблемного материала. На снимке экрана красным подсвечены поля:


- Отсутствует "Отображение": Краткое именование из 8 символов для отображения на мнемосхеме ТК;
- Не выставлен класс точности дозирования "Точность": 0 - точность до КГ, 1 - до десятых грамма, 2 - до сотых грамма;
- Нет разрешения использовать материал на секциях в поле "Секции".

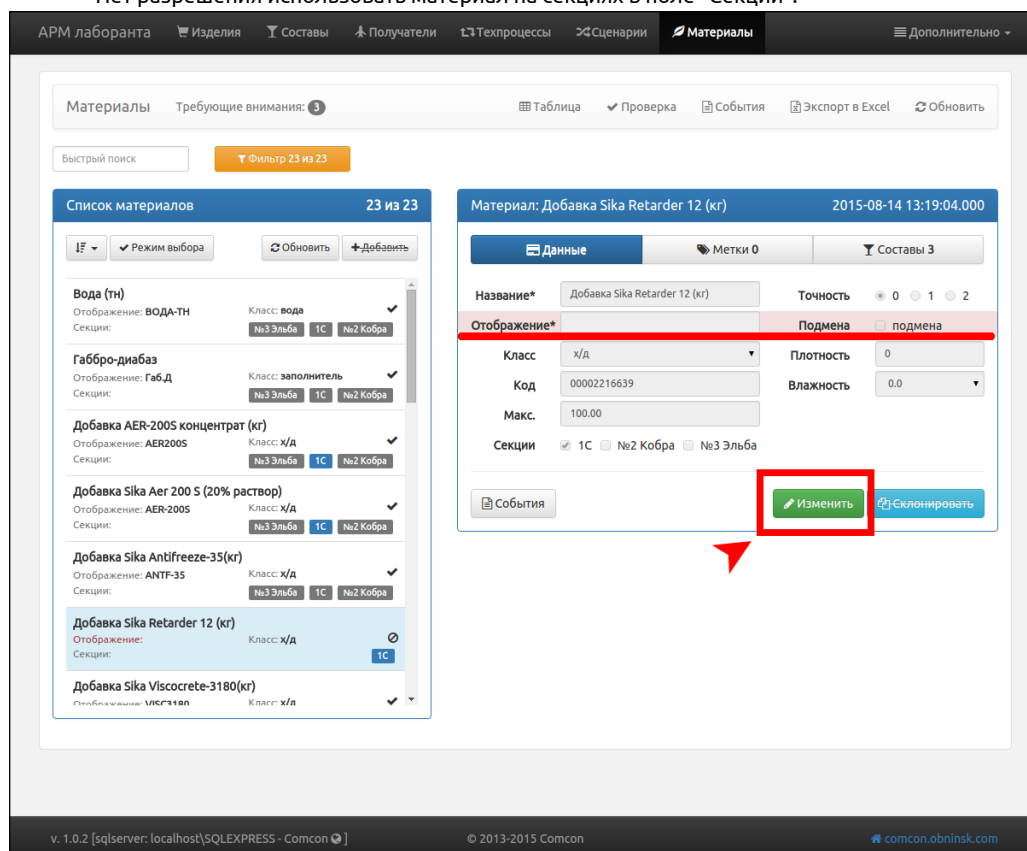

7. Заполните соответствующие поля:


- "Отображение": Краткое именование из 8 символов для отображения на мнемосхеме ТК;
- Класс точности дозирования "Точность": 0 - точность до КГ, 1 - до десятых грамма, 2 - до сотых грамма;
- Отметка разрешения использовать материал на секциях в поле "Секции".

Далее, нажмите на кнопку "Сохранить".

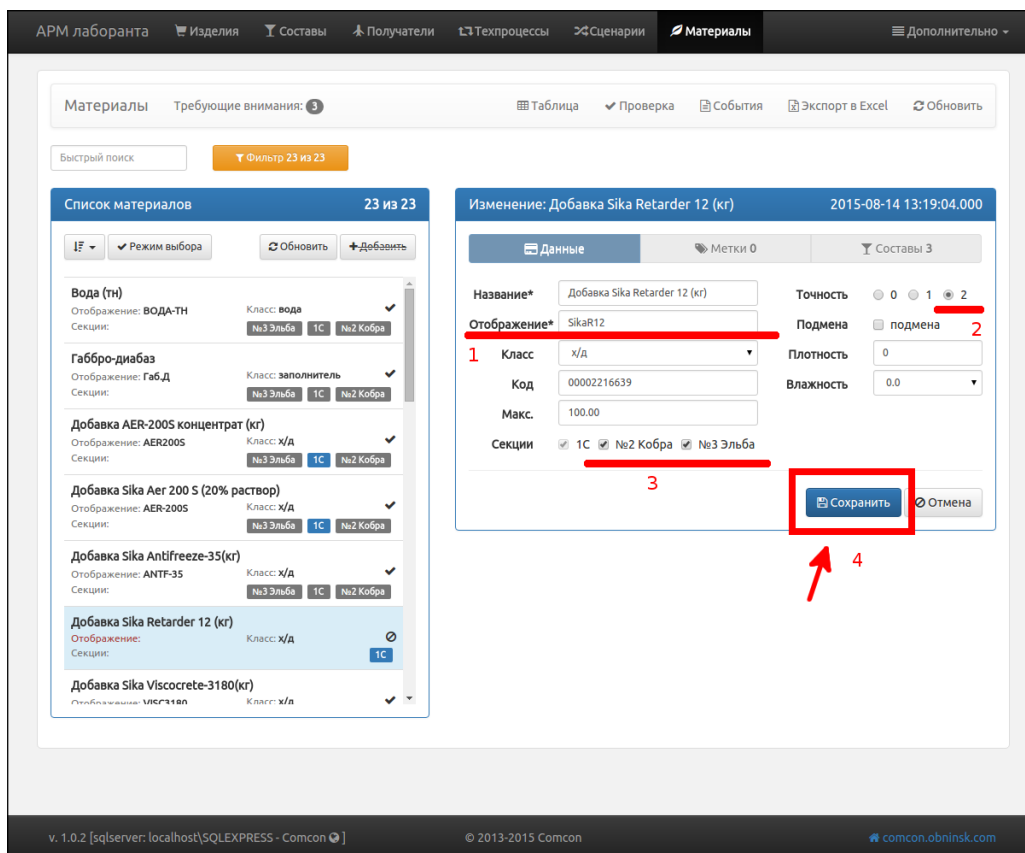

8. Вернитесь к Изделию, которое вы ранее выбрали для активации и нажмите на кнопку "Изменить". На снимке экрана красным подсвечены поля:

- Отсутствует "Техпроцесс": техпроцесс приготовления бетонной смеси;
- Отсутствует "Получатель": именование точки доставки, если используется доставка бетонной смеси;
- Нет разрешения производить изделие на секциях в поле "Секции".

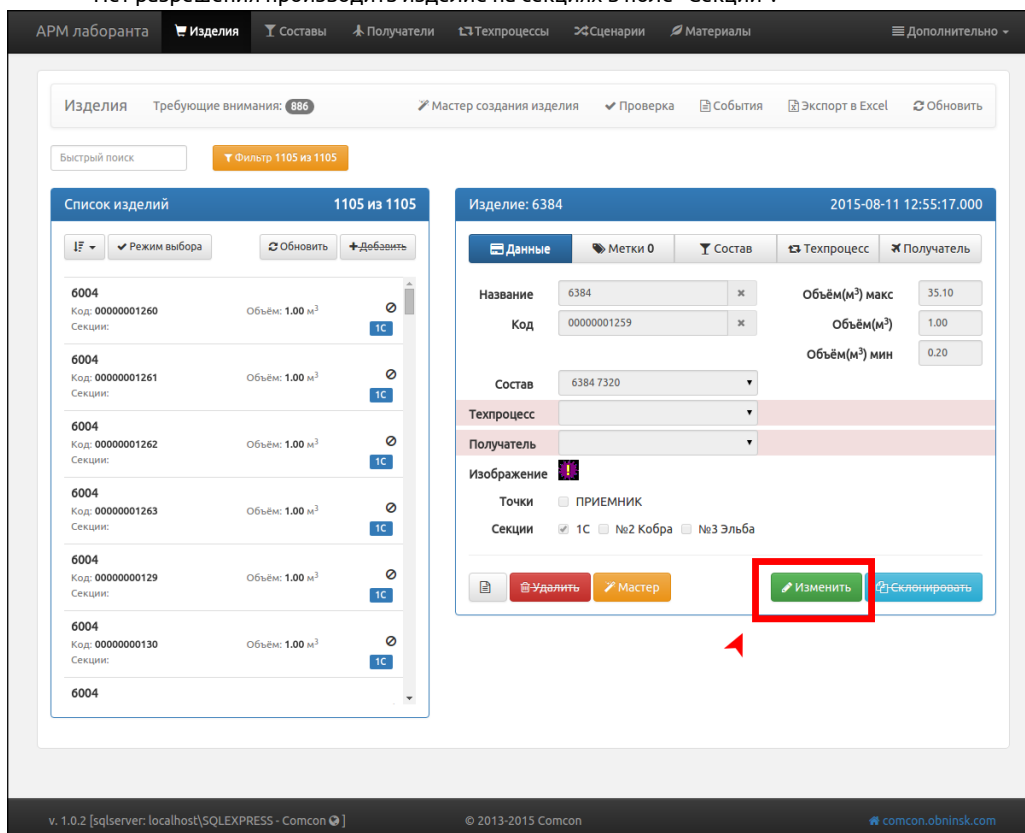

9. Заполните соответствующие поля:

- "Техпроцесс": техпроцесс приготовления бетонной смеси;
- "Получатель": именование точки доставки, если используется доставка бетонной смеси;
- Отметка разрешения производить изделие на секциях в поле "Секции".

Далее, нажмите на кнопку "Сохранить".

АРМ лаборанта **Изделия** Составы Получатели Техпроцессы Сценарии Материалы Дополнительно

Изделия Требующие внимания: 886 Мастер создания изделия Проверка События Экспорт в Excel Обновить

Быстрый поиск Фильтр 1105 из 1105

Список изделий 1105 из 1105

ИЗ Режим выбора Обновить +Добавить

6004	Код: 00000001260	Объем: 1.00 м³	1C
6004	Код: 00000001261	Объем: 1.00 м³	1C
6004	Код: 00000001262	Объем: 1.00 м³	1C
6004	Код: 00000001263	Объем: 1.00 м³	1C
6004	Код: 0000000129	Объем: 1.00 м³	1C
6004	Код: 0000000130	Объем: 1.00 м³	1C
6004			

Изменение: 6384 2015-08-11 12:55:17.000

Данные Метки 0 Состав Техпроцесс Получатель

Название 6384 Объем(м³) макс 35.10

Код 00000001259 Объем(м³) 1.00

Объем(м³) мин 0.20

Состав 6384 7320 Обновить

Техпроцесс ПЛАСТИЧНЫЙ Обновить

Получатель ТОВАРНЫЙ 1 Обновить

Изображение 2

Точки ПРИЕМНИК

Секции 1C №2 Кобра №3 Эльба 3

Сохранить Отмена 4

v. 1.0.2 [sqlserver: localhost\SQL EXPRESS - Comcon] © 2013-2015 Comcon comcon.obninsk.com

10. При успешном сохранении в левом-нижнем углу экрана высветится зелёный маркер уведомления о успешной активации изделия. На этом задача по разрешению выполнения изделия на секции считается успешно завершённой.

АРМ лаборанта **Изделия** Составы Получатели Техпроцессы Сценарии Материалы Дополнительно

Изделия Требующие внимания: 885 Мастер создания изделия Проверка События Экспорт в Excel Обновить

Быстрый поиск Фильтр 1105 из 1105

Список изделий 1105 из 1105

ИЗ Режим выбора Обновить +Добавить

6004	Код: 00000001260	Объем: 1.00 м³	1C
6004	Код: 00000001261	Объем: 1.00 м³	1C
6004	Код: 00000001262	Объем: 1.00 м³	1C
6004	Код: 00000001263	Объем: 1.00 м³	1C
6004	Код: 0000000129	Объем: 1.00 м³	1C
6004	Код: 0000000130	Объем: 1.00 м³	1C
6004			

Изделие: 6384 2015-09-08 14:57:42

Данные Метки 0 Состав Техпроцесс Получатель

Название 6384 Объем(м³) макс 35.10

Код 00000001259 Объем(м³) 1.00

Объем(м³) мин 0.20

Состав 6384 7320

Техпроцесс ПЛАСТИЧНЫЙ

Получатель ТОВАРНЫЙ

Изображение

Точки ПРИЕМНИК

Секции 1C №2 Кобра №3 Эльба

Удалить Мастер Изменить Склонировать

Заданное изделие успешно обновлено Comcon © 2013-2015 Comcon comcon.obninsk.com